



easy SHOT

Easy Shot est une télécommande déclencheur d'appareil photo pour appareils mobiles Smart phone ou tablettes. Grâce à son application gratuite, vous pouvez utiliser la télécommande pour prendre des photos librement, sans aucune connexion Wifi ou Bluetooth mais en mode wireless.

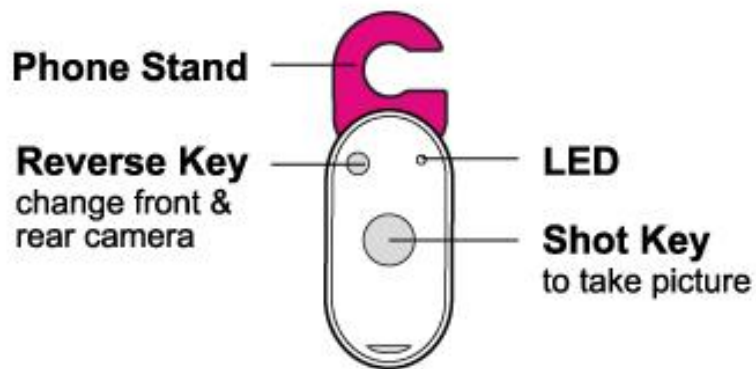

Mode d'emploi

1. Poser le support pour ajuster l'angle de prise de vue si nécessaire.

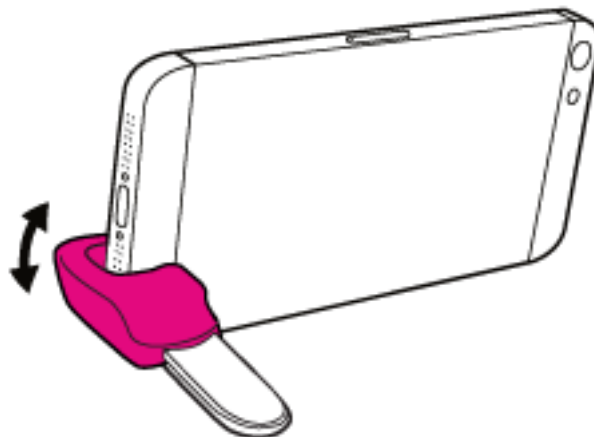

2. Télécharger et démarrer l'application Easy Sh@t, L' APP peut être téléchargée depuis l'APP store / Play store, l'application est gratuite.



3. Appuyer sur le bouton 'reverse' pour sélectionner et switcher la camera arrière ou avant et déclencher des photos immédiatement.



Specifications

- Sélection et switch entre les cameras avant ou arrière.
- Déclencheur: Activer l'obturateur de la caméra et faire une prise instantanément, les photos sont stockées dans le fichier de l'appareil
- Distance maximale de déclenchement avec la télécommande : 8-10 mètres
- Batterie : CR2032 (3V) pour plus de 10 000 prises de vue.
- Interface Facebook
- Support 2 couleurs Interchangeables

Compatibilité

- iOS 5/6/7: iPhone, iPad, iPad mini
- Android: Samsung Galaxy S3, S4, Note2, Note3 / HTC One / Sony Xperia ZR / LG G2 / Xiaomi 2, 2S